Ponticello WALKTEST:

Permette di attivare o disattivare le segnalazioni sui led:



i LED rimangono spenti quando il sensore rileva la presenza



il LED si accendono quando il sensore rileva la presenza (posizione di fabbrica)

NOTA: le eventuali segnalazioni relative alla memoria di Allarme o al Test Avanzato vengono visualizzate sui LED indipendentemente dallo stato del ponticello WALKTEST.

Ponticello TEST SENS:

Permette di attivare o disattivare la funzione di Test Avanzato:



_{TEST} il Test Avanzato è disattivato (posizione di ^{EENS} fabbrica)



TEST **il Test Avanzato è attivato**

Potenziometro SENS. MICROONDA:



lato il Rivelatore, ...):

Permette di regolare in maniera accurata la portata del sensore a microonda fino ad un massimo di 12m.

TEST DEL RIVELATORE

- 1. posizionate il ponticello WALKTEST su ON e verificate che il sensore sia alimentato:
- 2. rimontate la parte anteriore;
- muovetevi nell'area controllata; i vostri spostamenti vengono segnalati come segue:
- · LED Rosso fisso: rilevamento dal sensore a infrarosso;
- LED Verde fisso: rilevamento dal sensore a microonda;
- LED Rosso e Verde lampeggianti veloci: rilevamento da entrambi i sensori (e corrispondente attivazione dell'Allarme).

Modificate l'orientamento del Rivelatore ed eventualmente regolate la sensibilità dei due sensori al fine di ottenere la copertura ottimale della zona controllata.

In particolare, regolate il potenziometro della portata del sensore a microonda in modo che, partendo dalla massima distanza desiderata e avvicinandovi al sensore, venga rilevato il movimento (accensione del LED Verde).

Si consiglia di iniziare la regolazione ponendo il potenziometro della portata al valore MIN e di aumentare la portata non oltre il valore necessario.

MEMORIA DI ALLARME

Il Rivelatore a doppia tecnologia dispone di una memoria di Allarme. Con Centrale disinserita, se nell'ultimo periodo di inserimento il Rivelatore ha generato un Allarme, il LED Rosso resterà acceso fisso (sui LED non verrà pertanto visualizzato il Walktest): in questo modo potrete identificare, all'interno di una zona, quale/i rivelatore/i ha/hanno dato origine all'Allarme. La segnalazione di memoria di Allarme cessa con il successivo inserimento della Centrale.

Se un Rivelatore ha segnalato un Allarme non dovuto ad intrusione, è opportuno ripetere le operazioni di test.

TEST AVANZATO

Al fine di permettere l'identificazione delle cause di eventuali disturbi ambientali che potrebbero causare falsi allarmi, è possibile porre il Rivelatore in TEST:


- spostate l'apposito ponticello TEST SENS nella posizione di ON: il Rivelatore entra così in Test Avanzato esasperando la sensibilità dei suoi sensori.
- mettete la Centrale in Test Sensori seguendo le indicazioni del Manuale della Centrale (capitolo Test Impianto).

A questo punto la Centrale segnala con un BEEP ogni Allarme generato dai sensori collegati.

INTELLIGENT® BEGHELLI

SICUREZZA E TECNOLOGIA PER IL BENESSERE

Rivelatore a doppia tecnologia

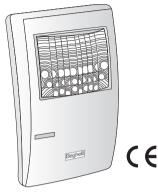

ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE



rimanete al di fuori della zona sorvegliata dal Rivelatore per alcuni minuti, verificando che non vi siano segnalazioni acustiche (presso la Centrale) indice di disturbi dovuti all'ambiente (tubature di acqua, lampade fluore-

• LED Rosso lampeggiante: rilevamento dal sensore a infrarosso (e BEEP in Centrale);

scenti, movimenti oltre le pareti del locale in cui è instal-

- LED Verde lampeggiante: rilevamento dal sensore a microonda (e BEEP in Centrale);
- LED Rosso e Verde lampeggianti veloci: rilevamento da entrambi i sensori (e BEEP in Centrale).
- 4. uscite dal Test Sensori in Centrale: se è stato effettuato il collegamento per utilizzare la memoria di allarme (fig. 6), i LED sul Rivelatore visualizzeranno la memoria degli eventuali Allarmi occorsi, con le modalità descritte di seguito:
- LED Rosso fisso: memoria di Allarme sensore a infrarosso:
- LED Verde fisso: memoria di Allarme sensore a microonda;
- LED Rosso e Verde alternati lentamente: memoria di Allarme da entrambi i sensori.
- 5. al termine del Test Avanzato, ricordatevi di rimettere il ponticello TEST SENS nella posizione di OFF.

NOTA: le segnalazioni relative al Test Avanzato vengono visualizzate sui LED indipendentemente dallo stato del ponticello WALKTEST.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Ordine 11687

- Alimentazione da circuiti SELV: 10÷16V ---- , nominale 12V ----
- Assorbimento: nominale: 9mA (LED spenti), 21mA (LED accesi) in Allarme: max 33 mA a 12V ---
- Contatti allarme: normalmente chiusi, max 200mA a 50Vcc
- Contatti linea 24h: normalmente chiusi, max 100mA a 48Vcc

SENSORE A INFRAROSSI

- Doppio elemento piroelettrico con regolazione di sensibilità
- Copertura IR: 90° orizzontale (lente volumetrica)
- 22 fasci su 3 piani
- Portata: 12m
- Compensazione della soglia di intervento con la temperatura

SENSORE A MICROONDA

- Copertura MW: 90° orizzontale 36° verticale
- Velocità rilevate dal sensore a microonda: da 0.15 a 2m/s
- Portata: 12m
- Bande di frequenza: 10.5GHz-10.6GHz
- Frequenza operativa: 10,525GHz
- Potenza RF:<30mW e.i.r.p. (impulsiva)
- Canalizzazione: dispositivo larga banda
- Antenna: integrata
- Norme armonizzate ai sensi dell'art. 3.2 del decreto leq.vo 9.5.2001 n° 269: EN 300 440-2

- Funzionamento: AND
- Autoprotetto contro l'apertura
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni (LxAxP)= 70x124x52mm
 Temperatura di funzionamento: da 0°C a 55°C
- Prestazioni fornite dal dispositivo conformi al livello 1 della norma CEI 79/2

AVVERTENZE

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

La Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo Cod. Ordine 11687 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Il suddetto dispositivo, può essere utilizzato su tutto il territorio italiano.

Si fa presente che per l'apparato in questione vige il regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o), del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n° 259.

GARANZIA

Tutti i prodotti BEGHELLI sono costruiti con materiali di prima qualità, sottoposti a severe procedure di collaudo e sono garantiti da difetti di fabbricazione secondo la normativa vigente.

La garanzia decade se non sono state rispettate le specifiche di installazione o se gli apparecchi sono stati danneggiati, modificati o riparati da persone non autorizzate.

Per informazioni sulle modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626. La BEGHELLI garantisce esclusivamente il corretto funzionamento degli apparecchi, se adeguatamente utilizzati, nei limiti descritti nel presente manuale di istruzioni.

È prevista un'estensione gratuita della garanzia fino a 4 anni dalla data di installazione; per richiedere l'estensione occorre che l'installazione e il collaudo dell'impianto siano effettuati da un Installatore elettrico che dovrà apporre il suo timbro e indicare la data di installazione sull'apposita scheda fornita nella confezione, da rispedire compilata in ogni sua parte entro 5 giorni dall'attivazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI È ATTIVO IL NUMERO VERDE









www.beghelli.com BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40550 MONTEVEGLIO (BO) Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

12

INTELLIGENT® BEGHELLI

Richiesta di estensione gratuita della garanzia a 4 anni

Rivelatore a doppia tecnologia cod. Ordine 11687

Compilare per dispositivi da aggiungere ad un impianto

esistente e spedire in busta chiusa a: Beghelli S.p.A. - via Mozzeghine, 13-15 - 40050 Monteveglio BO Dati del Cliente (si acconsente al trattamento dei dati personali):

Cognome	respinta
Nome	sarà res
Indirizzo	Garanzia 8
Città	
	estensione
CAP	Prov =
Telefono	a richiesta

	<u>a</u>
Timbro dell'Installatore dell'impianto (obbligatorio per estensione garanzia a 4 anni)	dell'Installatore
	del timbro dell
	mancanza del
INTELLIGENT acquistato il:/] ma

OS'È IL RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA

Il Rivelatore a doppia tecnologia sorveglia costantemente, ad impianto attivato, l'interno del locale dove è posizionato. Grazie ai suoi due sensori, a infrarosso (IR) e a microonda (MW), riconosce sia le radiazioni infrarosse emesse dal corpo umano, sia le variazioni di frequenza del segnale riflesso dovute al movimento dei corpi (effetto Doppler): nel caso in cui entrambi i dispositivi rivelino la presenza di un Allarme, il Rivelatore invia immediatamente la segnalazione alla Centrale. La doppia tecnologia del Rivelatore lo rende particolarmente resistente ai rischi di falsi allarmi.

Dove installare il Rivelatore

Grazie all'ampio angolo di copertura volumetrico (fig. 1 e fig. 2) e al sistema di orientamento, può essere facilmente installato:

- · all'interno degli ambienti:
- · nei punti di passaggio obbligato:
- · trasversalmente all'eventuale movimento.

Il Rivelatore deve essere installato ad una altezza di circa 2,20 metri e orientato verso l'interno dei locali.

Vista lato fig. 2

Dove non installare il Rivelatore

L'elaborazione dei segnali provenienti da entrambi i sensori rende il Rivelatore doppia tecnologia molto resistente ai rischi di falsi Allarmi. Evitate comunque fonti di disturbo e potenziali cause di falsi allarmi.

Vista pianta fia. 1 12m

12m

Ponticello FUNZ:

piccola e media taglia.

rescenti:

Permette di scegliere la modalità di funzionamento:

Potenziali cause di falsi allarmi

del sensore a infrarosso

· Posizionate il Rivelatore Iontano da sorgenti di calore o

· Non installate il Rivelatore in locali dove vi sia un'ele-

vata presenza di fumi, tale da provocare condensa;

• Non installatelo all'esterno o in luoghi dove la tempe-

Potenziali cause di falsi allarmi

del sensore a microonda

• Non puntate il Rivelatore verso porte o finestre, che

• Non installate il Rivelatore su superfici di montaggio

Non installatelo su superfici metalliche che riflettano l'e-

Evitate di orientare il Rivelatore in direzione di muri

contenenti tubature attraversate da acqua, condotte di

Non puntate il Rivelatore in direzione di lampade fluo-

Non installate più di un Rivelatore all'interno del-

la copertura del sensore a microonda, in quanto

Entrambi i sensori sono particolarmente sensibili al cor-

po umano; vengono comunque segnalati anche animali di

potrebbero essere penetrate dalle microonde;

suscettibili a vibrazioni o a oscillazioni;

riscaldamento o aria condizionata:

potrebbero interferire fra di loro.

ratura raggiunge valori estremi (temperatura di funzio-

di aria fredda (termosifoni, condizionatori, stufe, cami-

· Evitate l'esposizione diretta ai raggi solari:

netti, lampadine di grossa potenza, ...);

namento: da 0°C a 55°C);

nergia della microonda:

AND (R) OR FUN7

l'Allarme viene attivato quando entrambi i sensori (a infrarosso e a microonda) rivelano CONTEMPORANEAMENTE un allarme (posizione di fabbrica).



l'Allarme viene attivato quando entrambi i sensori (a infrarosso e microonda) rivelano un allarme entro una finestra di 30 secondi l'uno dall'altro.

NOTA: la posizione OR del ponticello FUNZ non è abilitata su questo Rivelatore e non va pertanto utilizzata.

Ponticello INFRAROSSO:

Permette di regolare la sensibilità del sensore a infrarosso modificando il numero di impulsi (movimenti) necessari per rilevare la condizione di Allarme:




1 impulso per rilevare Allarme



2 impulsi per rilevare Allarme (posizione di fabbrica)




3 impulsi per rilevare Allarme

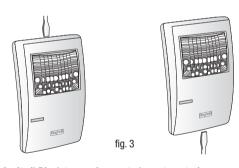


Aprite il Rivelatore e rimuovete la parte anteriore;


1. fissate la flangia sul muro. come indicato in fig. 4. Per l'eventuale cavo posato in esterno tagliate il bordo della flangia a contatto con la parete:

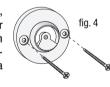

2. completate il fissaggio facendo scorrere il cavo di collegamento dalla parte opposta a quella in cui orientate il Rivelatore, come indicato in fig. 5:

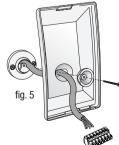


3. eseguite il collegamento con la Centrale come descritto di seguito:

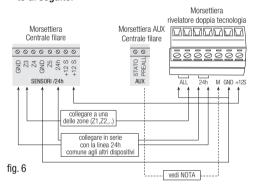

NOTA: se volete utilizzare la memoria di Allarme di cui dispone il Rivelatore a doppia tecnologia eseguite anche il collegamento tratteggiato. Poi eseguite le seguenti operazioni a seconda della Centrale di cui disponete:

• se disponete della Centrale Intelligent Dual System filare (cod. ord. 11640) SENZA espansione o con la sola scheda di espansione a 5 zone (cod. ord. 11680), posizionate il microinterruttore C7 della Centrale su ON (fig. 7);

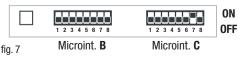

• se disponete anche dell'espansione a 5 zone con sintesi vocale (cod. ord. 11681), entrate in programmazione

e configurate l'uscita PREAL della Centrale come "reset memoria" mediante il sequente codice a 3 cifre:

Funzione	Comporre	Risposta guida vocale
L'uscita "PREAL" è un'uscita di " reset memoria " (chiude a massa con sistema a riposo, si apre con sistema inserito Totale, Notte o Parziale)	864	"Uscita abilitata memoria eventi"

Per chiarimenti sul funzionamento della memoria di Allarme del Rivelatore a doppia tecnologia vedere il capitolo successivo "Memoria di Allarme".

DESCRIZIONE MORSETTIERA E PONTICELLI

